

Senso




1

2


3

SENSO

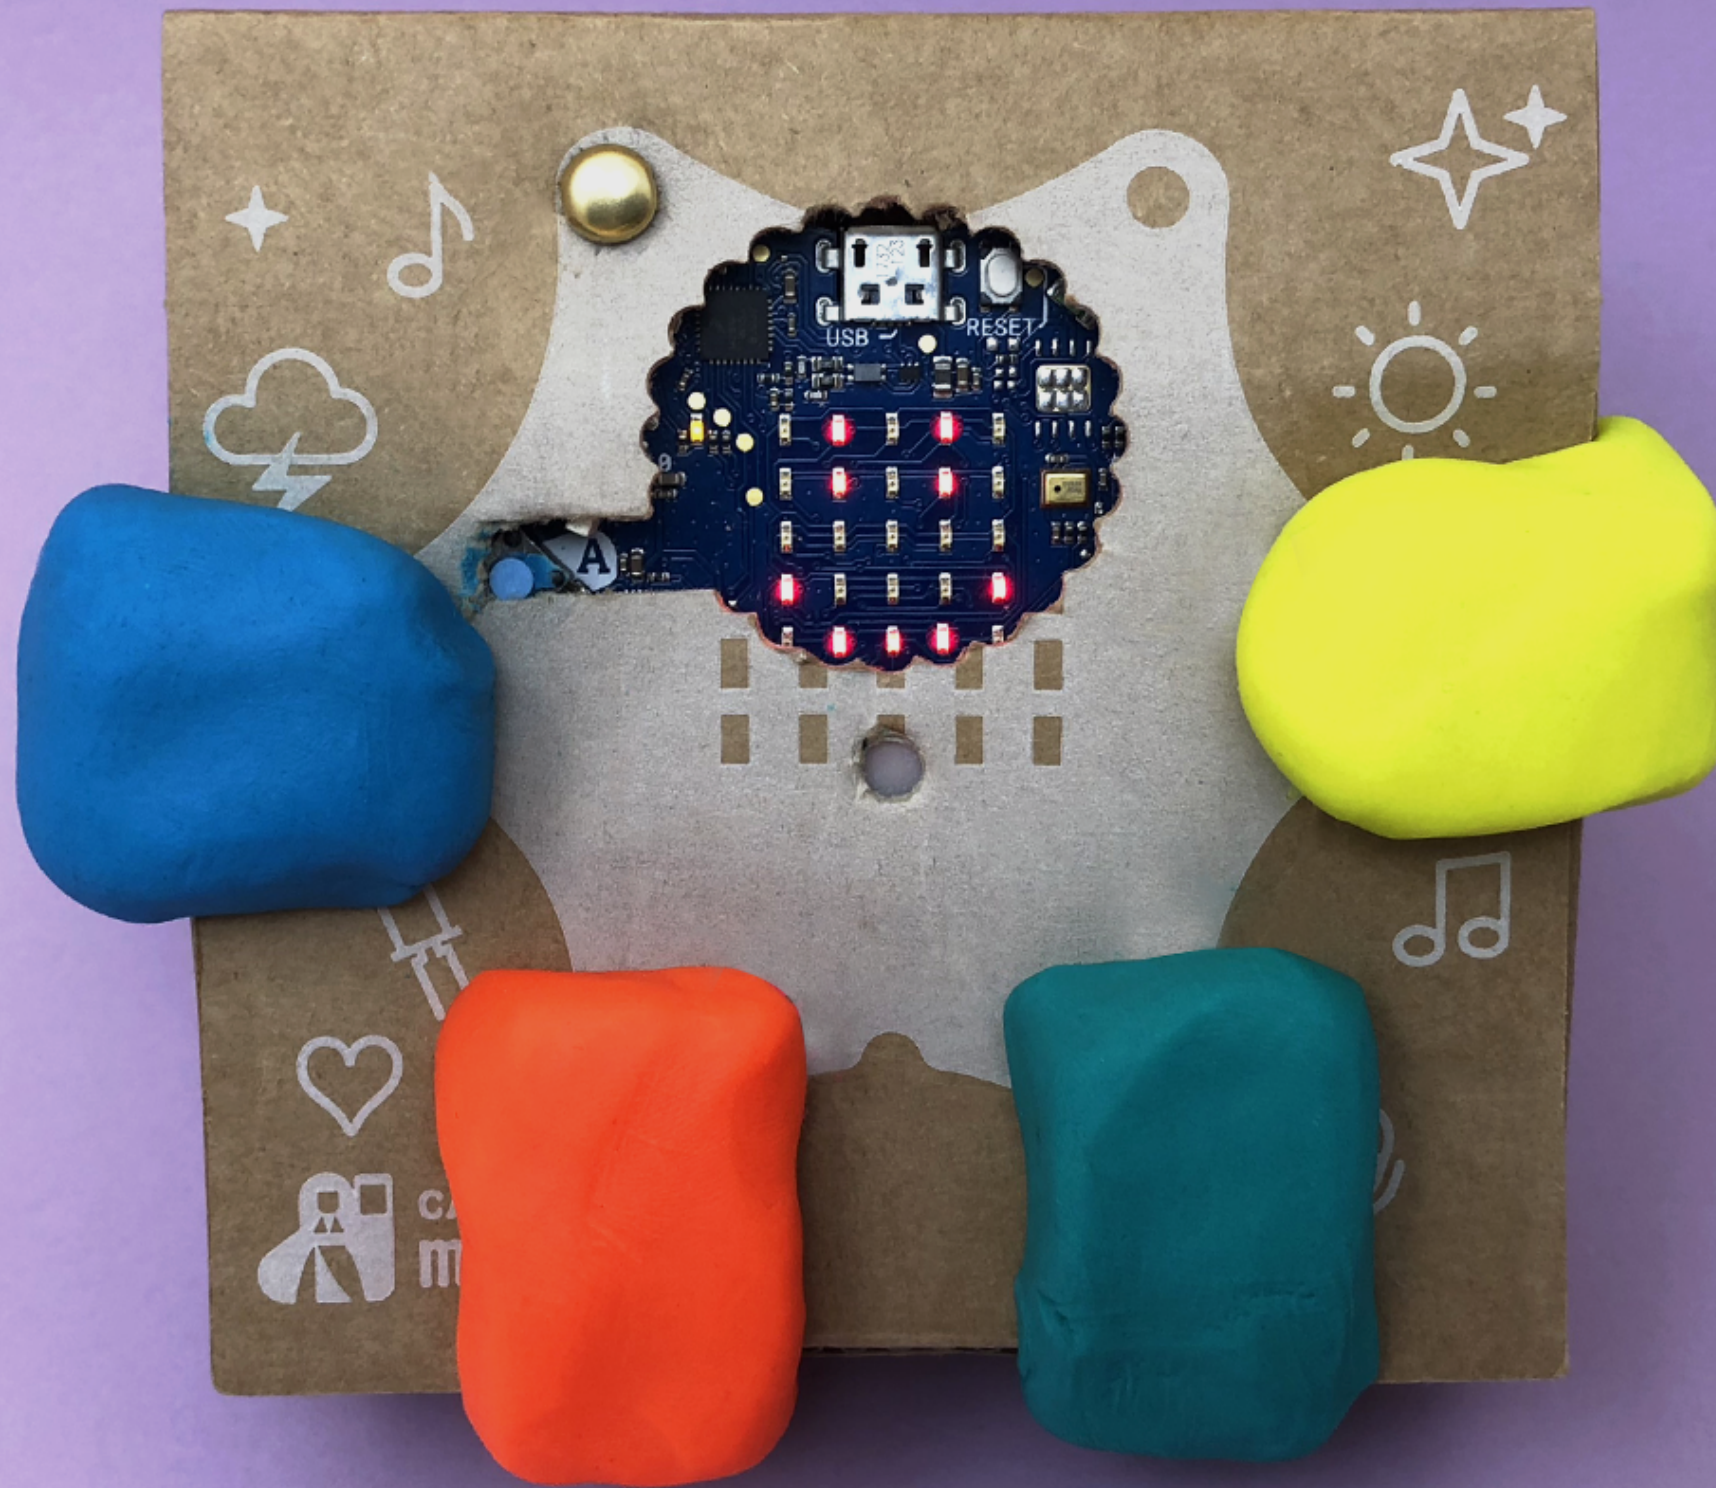




Für diese Anleitung brauchst du:

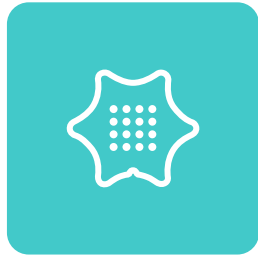

Calliope mini

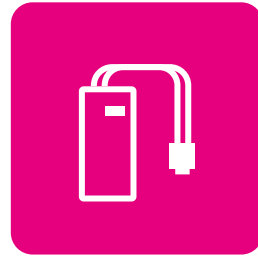

Batterien




Bastelvorlage



Klebeband



Transparentpapier

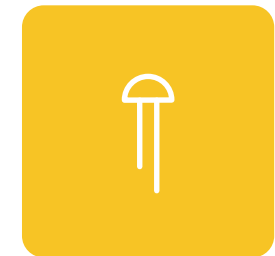

5 Klammern



Schere




mini box




leitende Knete
(play doh)




Schneide die Bastelvorlage aus.

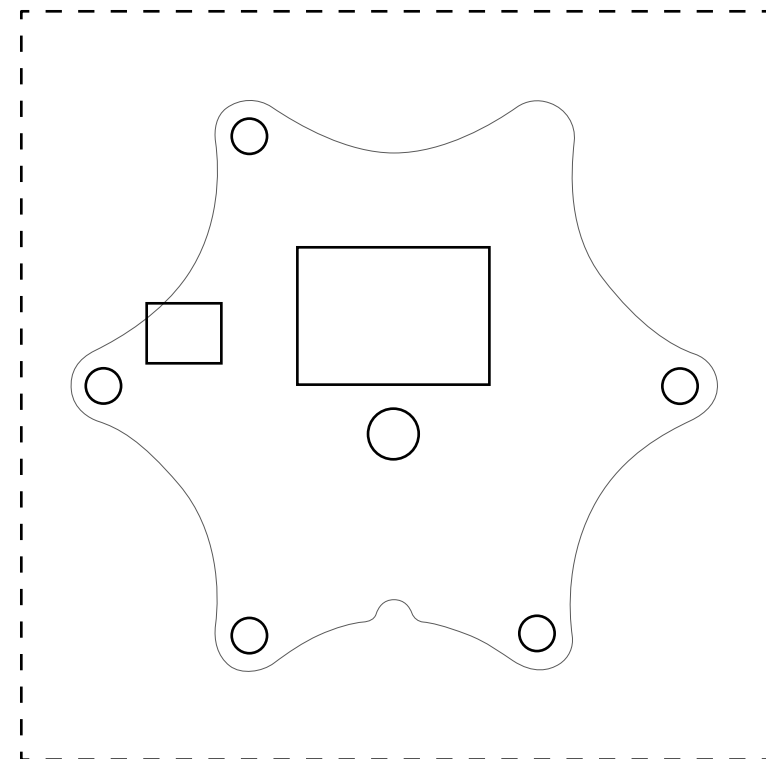

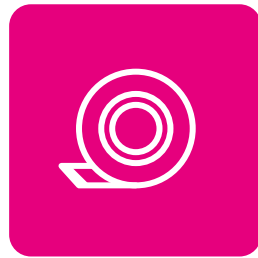


Klebe die ausgeschnittene Vorlage mit Klebeband auf den Verpackungskarton des Calliope mini.

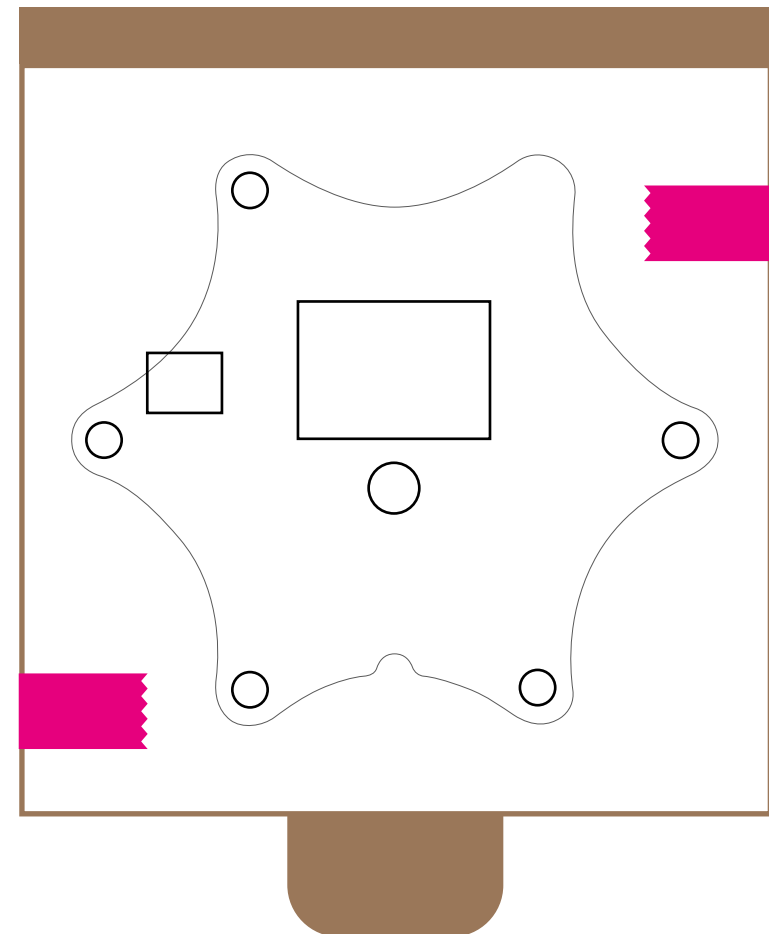





Steche vorsichtig mit einer Schere fünf Löcher in die markierten Pins auf deiner Bastelvorlage. Auch der Karton muss mit durchlöchert werden.

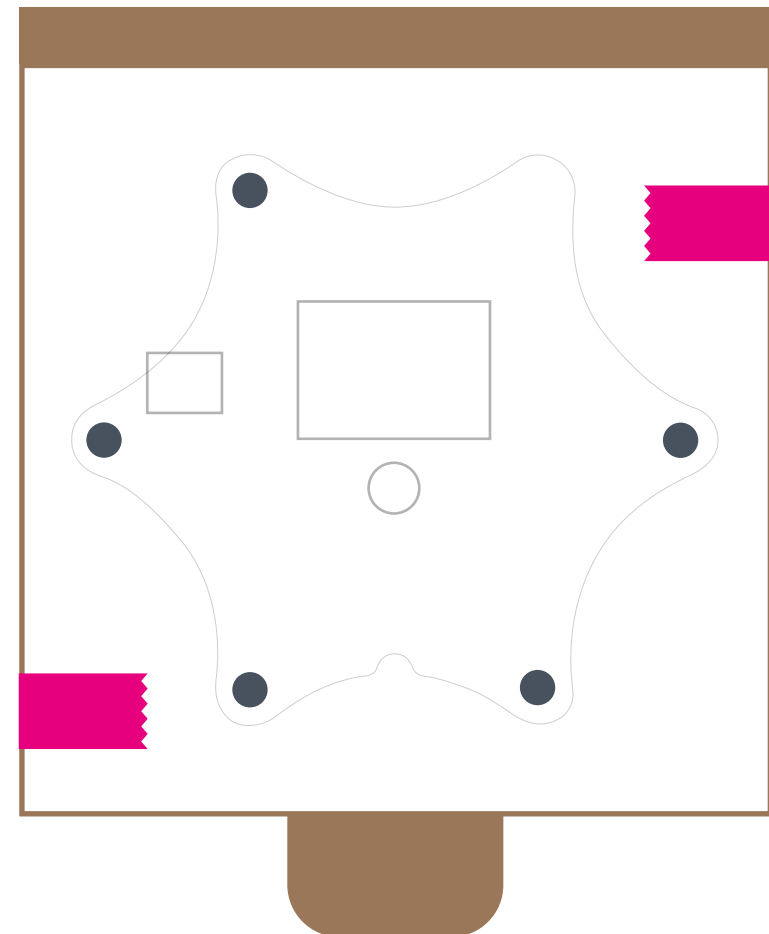






Schneide nun das Fenster für das Display, den Knopf und die RGB-LED aus dem Karton aus. Auch hier wieder die Bastelvorlage und den Karton durchschneiden.

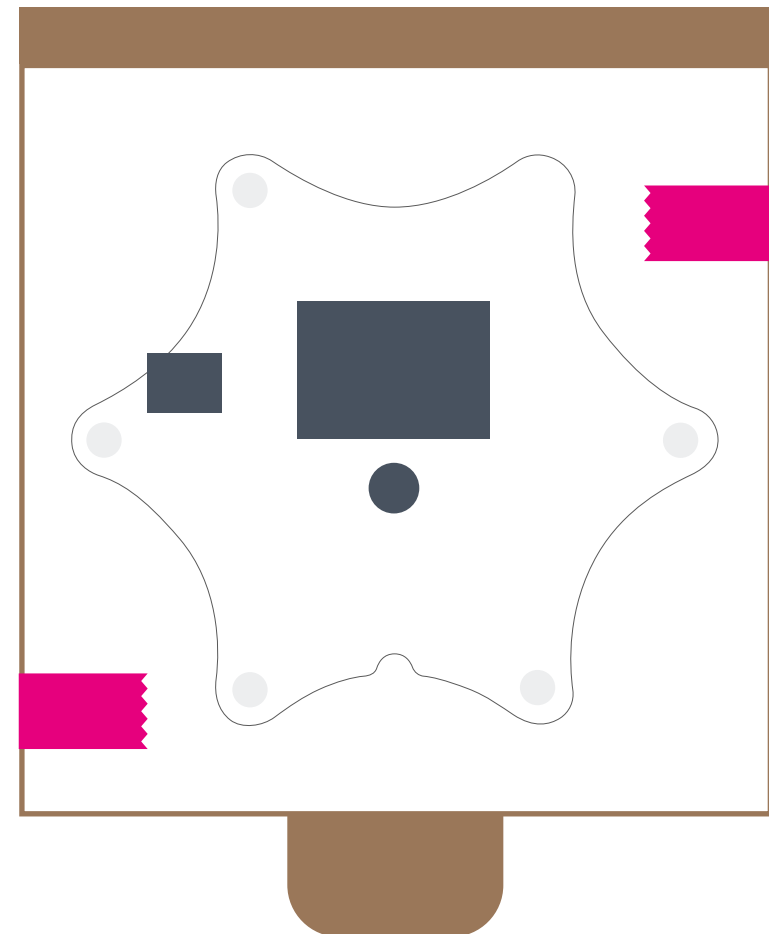

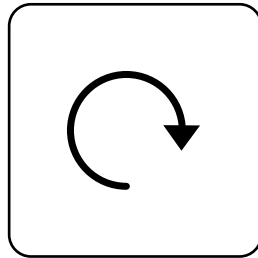


Entferne die Bastelvorlage.
Drehe danach den Karton um, so dass
du auf die Rückseite des Deckels der
mini box guckst.

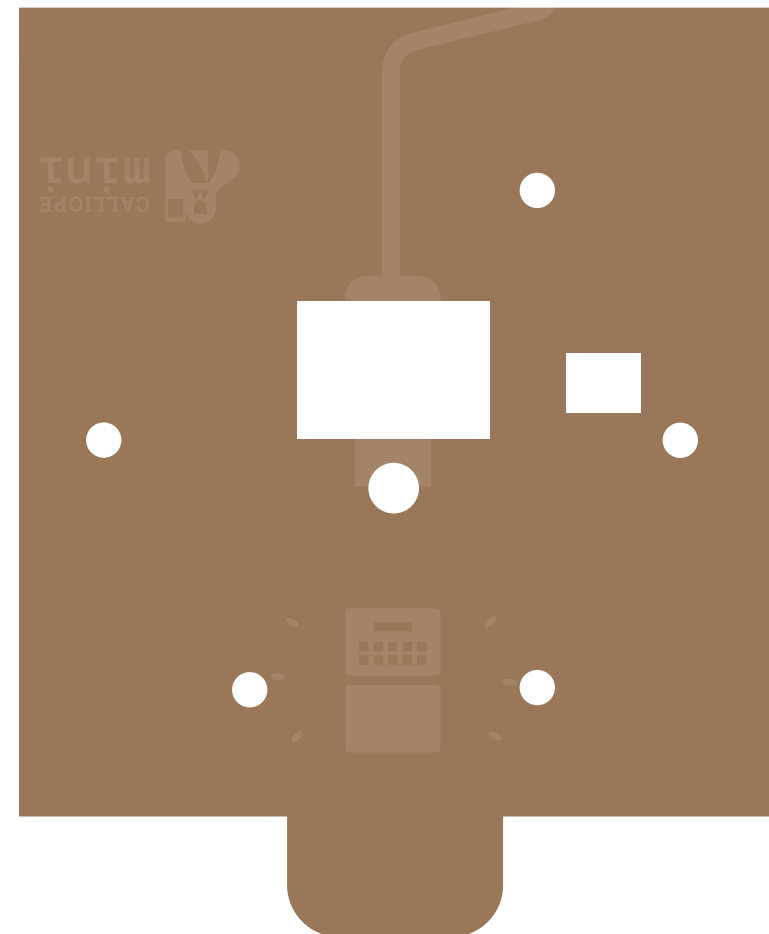

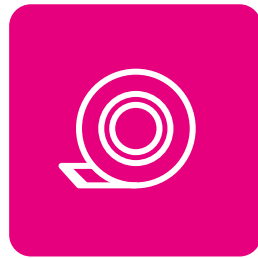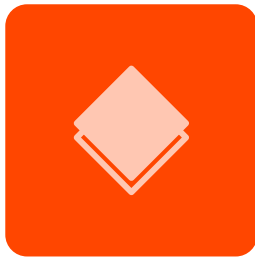

Klebe ein Stück Transparentpapier über
das mittlere Loch.
Benutze dazu das Klebeband.

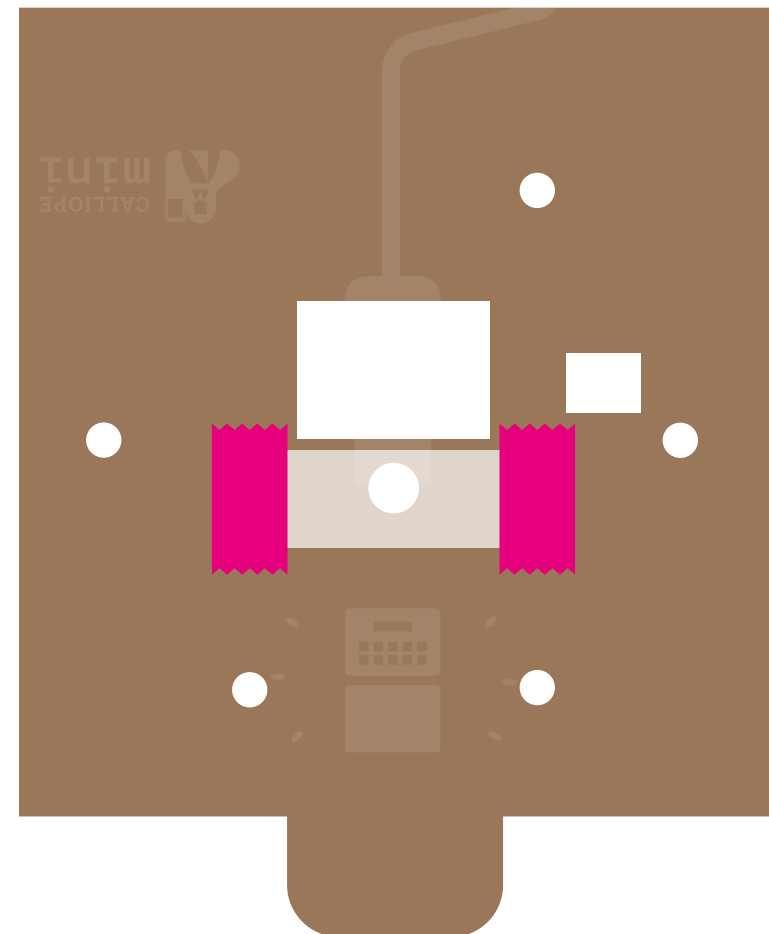






Stecke die fünf Klammern durch die Pin-Löcher im Calliope mini und danach durch die Löcher im Karton. Vorne aus dem Deckel kommen die zwei Enden der Klammern raus.

Am besten in folgender Reihenfolge vorgehen, damit die Höhe der Grove-Anschlüsse nicht hinderlich ist:


P2 | - | P0 | P3 | P1

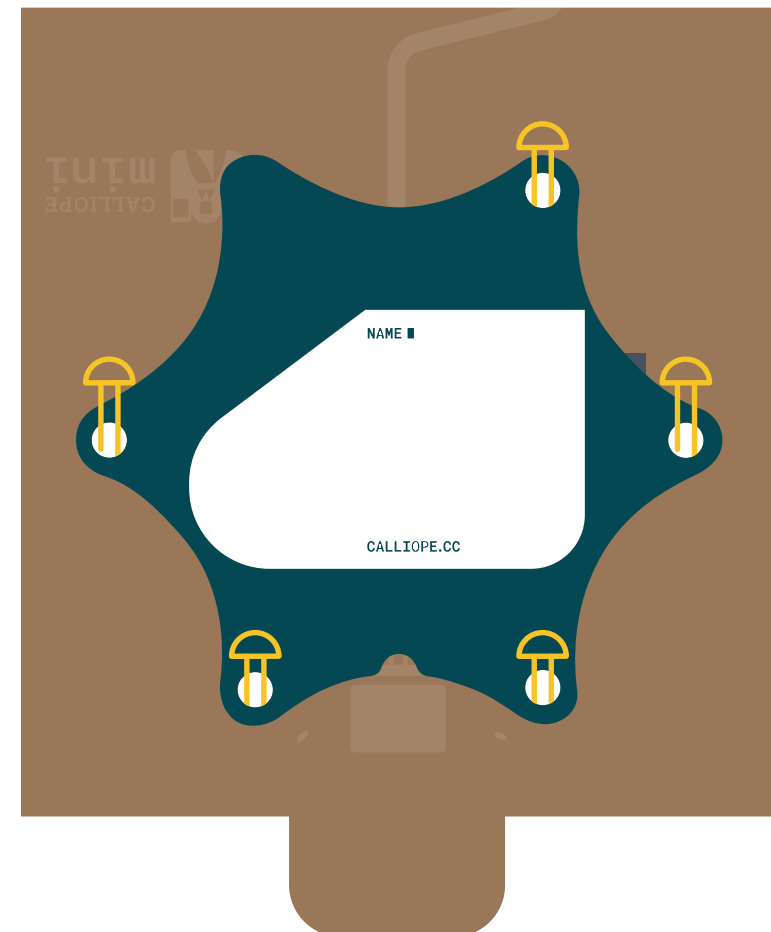

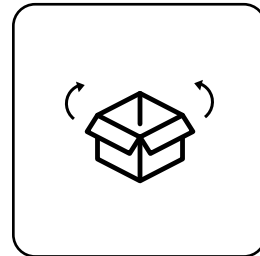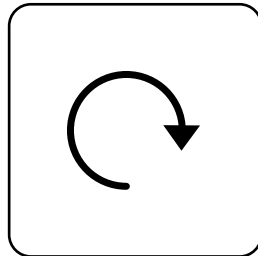

Schließe zum Schluss das Batteriefach an deinen Calliope mini an, lege das Batteriefach in die mini box und falte sie zu. Öffne zum Schluss noch die Klammern. Auf jede Klammer kannst du jetzt einen farbigen Knetball legen.

Achtung! Der - **Pin** ist keiner Farbe zugeordnet.

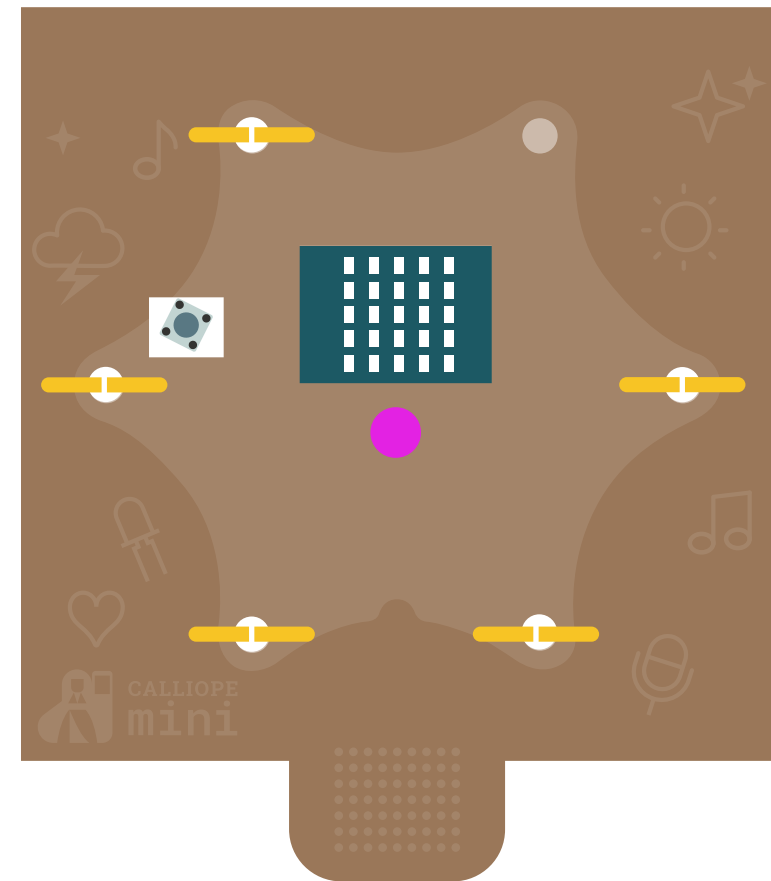

SENSO-BASTELVORLAGE

